


I N F O

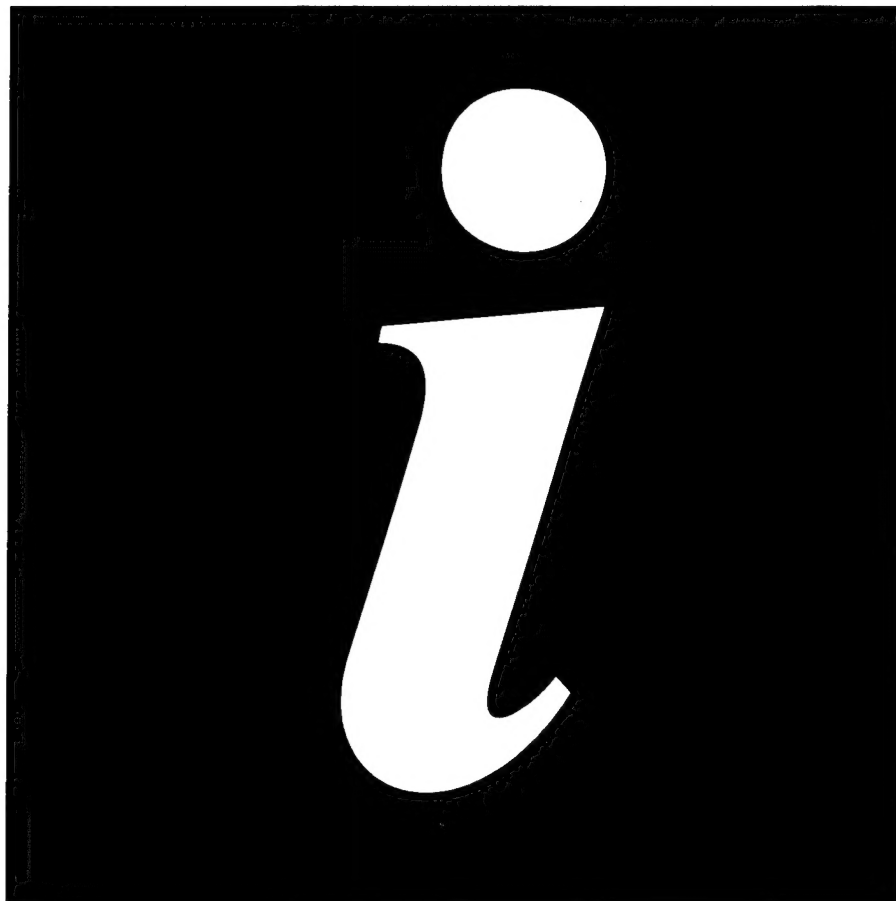


QB 161 W



DISKMASKIN
OPPVASKMASKIN
ASTIANPESUKONE

- ⑤ BRUKSANVISNING
- ① BRUKSANVISNING
- ⑨ KÄYTTÖOHJE

QB 161 W

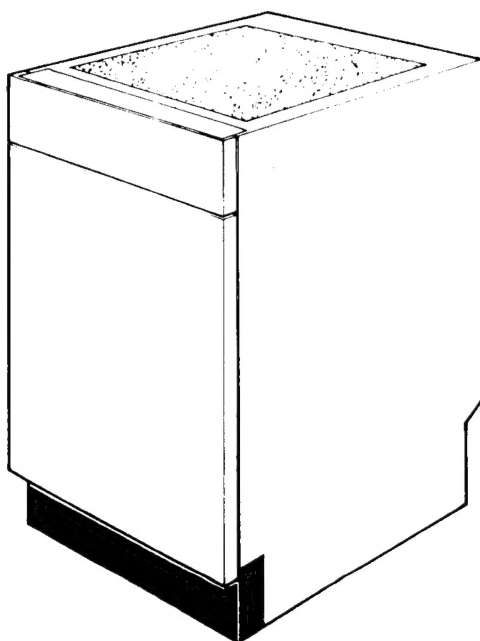

INNHALDSFORTEGNELSE

Generell veiledning og advarsler	side 23
Installasjon	side 24
Plassering	side 24
Vanntilkobling	side 24
Tilkobling av avløpsslangen	side 25
Elektrisk tilkobling og vannutløp	side 25
Bruk av maskinen	side 26
Betjeningspanel	side 26
Oppvaskmaskinens innvendige deler	side 26
Bruk av betjeningspanel	side 27
Glansemiddel	side 28
Fylling av maskinen	side 29
Praktiske råd	side 31
Oppvaskmiddel	side 32
Eksempel på oppvask	side 33
Oppvaskprogrammer	side 34
Vedlikehold og rengjøring	side 36
Hvis maskinen ikke virker	side 37
Beskyttelse mot oversvømmelse	side 37
Garanti	side 38
Innbyggingsveiledning	side 39
Montering av dekorpanel	side 39

TEKNISKE DATA

DIMENSJONER	Bredde	59,6 cm
	Høyde uten topplate	82 cm
	Maks dybde	55,5 cm
	Maks dybde med åpen dør	115 cm
ELEKTRISK TILKOBLING	Spennings (50 Hz)	230 V
VARMELEGEMETS EFFEKT		1900 W
SAMLET EFFEKT		2100 W
VANNTRYKK	Minimum	5 N/cm ²
	Maksimum	80 N/cm ²
KAPASITET	(IEC-standard, antall kuverter)	12
FORBRUK	Vann	22 l
	Strøm	1.5 kW/tim.

GENERELL VEILEDNING OG ADVARSLER

Det er meget viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med maskinen til fremtidig bruk. Hvis maskinen selges eller overdras til en annen bruker, eller hvis du flytter og etterlater maskinen i huset, må veiledningen alltid etterlates sammen med maskinen slik at den nye eieren kan sette seg inn i betjeningen av den og lese de relevante advarslene.

Disse advarslene blir gitt av sikkerhetshensyn. Du bør derfor lese dem nøye før maskinen installeres og tas i bruk.

- Avbryt strømforsyningen og vanntilførselen etter bruk.
- VVS-arbeidet i forbindelse med installasjonen av maskinen bør utføres av en autorisert VVS-installatør eller en annen fagutdannet person.
- Det elektriske monteringsarbeidet i forbindelse med installasjonen av maskinen bør utføres av en autorisert el-installatør eller en annen fagutdannet person.
- Maskinen er beregnet til å bli brukt av voksne. Barn bør ikke få lov til å pille ved knappene eller på annen måte leke med maskinen.
- Servise må kun utføres av et autorisert servicesenter, og det må bare brukes originale reservedeler.
- Det er farlig å endre maskinens spesifikasjoner eller modifisere den på annen måte.
- Maskinen må ikke plasseres oppå den elektriske ledningen.
- Husqvarna oppvaskmaskiner er beregnet til oppvask av vanlige kjøkkenredskaper. Gjenstander som er forurensset av bensin, maling, stål- eller jernpartikler eller etsende, syreholdige eller alkaliske kjemikalier må ikke vaskes i en oppvaskmaskin.
- Når du har fylt maskinen, eller når du har tømt maskinen etter bruk, bør døren lukkes, da en åpen dør kan være farlig i veien.
- Hvis huset er utstyrt med et vannbløtgjøringsanlegg, er det ikke nødvendig å ha salt i vannbløtgjøringsanlegget i oppvaskmaskinen.
- Følgende ting bør ikke plasseres i oppvaskmaskinen: Bestikk med tre- eller benskift eller med sammenlimte deler, bestikk av bronse, kasseroller med trehåndtak med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask, kjøkkenredskaper av aluminium, krystallvarer, blyholdige glass, plastartikler med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask, antikt porselen eller fint-dekorert porselen, med mindre de er merket med at de tåler maskinoppvask. Ta kontakt med forhandleren hvis du er i tvil om.
- Det kan forekomme en kjemisk reaksjon mellom sølvbestikk og bestikk av rustfritt stål. Du bør derfor ikke vaske slikt bestikk sammen.
- Du bør under ingen omstendigheter åpne døren mens maskinen er i gang. Maskinen skal alltid slås av før døren åpnes.
- Du bør være forsiktig ved rengjøring av tetningslisten nederst på døren og ved hengslene, da man kan skjære seg på de skarpe metallkantene hvis man ikke passer på.
- Gjelder kun innebygde oppvaskmaskiner: Maskinen skal festes til undersiden av topplaten ved hjelp av de holderne som følger med. Hvis dette ikke gjøres, vil maskinen ikke stå stabilt, noe som kan forårsake skader eller uhell.
- Du må under ingen omstendigheter forsøke å reparere maskinen selv. Reparasjoner som utføres av ukyndige personer, kan medføre skader eller alvorlige feil. Kontakt ditt lokale servicesenter. Det må alltid bare brukes originale reservedeler.

INSTALLASJON

Plassering

Fjern all emballasjen før maskinen settes på plass.

Maskinen er beregnet til plassering under en kjøkkenbenk eller en vask. Se innbyggingsveiledningen.

Vanntilkobling


Maskinen kan forsynes med enten varmt (maks 60°C) eller kaldt vann.

Varmtvannstilførsel forkorter varigheten av programmet vesentlig.


Vi anbefaler imidlertid å bruke kaldt vann, da varmtvannstilførsel ikke alltid er tilstrekkelig effektivt ved meget skittent servise.

Hvis du selv foretar tilslutningen, er festemutteren på maskinens fyllslange beregnet til å bli skrudd på 3/4" gjenger eller på en særlig lyntilkobling som fås i handelen.

Selve slangen kan dreies til høyre eller venstre for å gjøre installasjonen lettere.

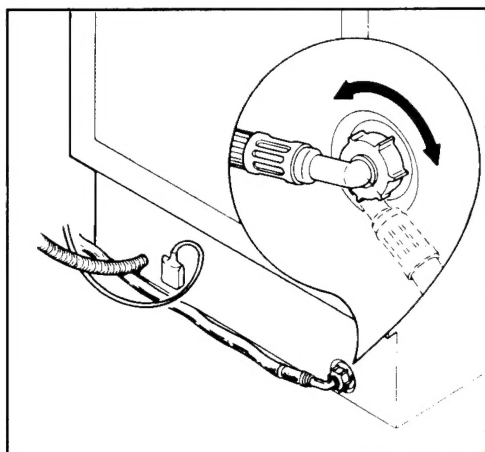

Den silen (A) som følger med, må i alle tilfeller plasseres i sammenkoblingen. Se figuren.

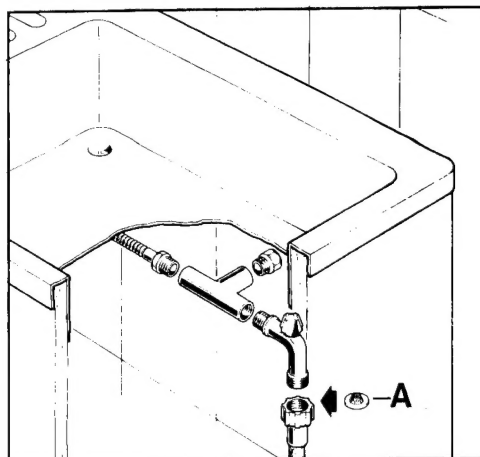

Vanntrykket må ligge innenfor de grensene som er oppgitt under tekniske data, da maskinen ikke vil fungere som den skal, hvis trykket ligger utenfor disse grensene.

Advarsel: Fastgjøringen må være korrekt montert for å unngå vannlekkasjer.

Slangen må ikke bøyes eller klemmes, ettersom vanngjennomstrømningen kan bli nedsatt.

Hvis maskinen tilsluttes nye vannrør eller rør som har vært ute av bruk i lengre tid, anbefales det å la vannet løpe i noen minutter før fyllslangen tilsluttes. På den måten vil det ikke sette seg sand eller rust i fyllslangens filter.

Tilkobling av avløpsslangen

Avløpsslangen kan tilkoples på følgende måte:

Til vannlåsen under vasken, eventuelt med et spennband

Til et avløp på veggen med utluftning og med en innvendig diameter på minst 40 mm

Ved å henge avløpsslangen over kanten av en vask med hjelp av det buede formstykket som følger med.


Tilkoblingsstedet for avløpsslangen skal være minst 30 cm og høyst 100 cm over gulvet.

Slangen kan føres ut mot enten venstre eller høyre.


Det må ikke være knekk på slangen, og den må ikke være klemt, da det nedsetter eller blokkerer avløpet.

En eventuell forlengelse av avløpsslangen må ikke være lenger enn 2 m, og slangeforlængelsens indre diameter må ikke være mindre enn maskinens vanlige avløpsslange.

Eventuelle sammenkoblingsselementer for tilkobling av slangen må heller ikke ha en indre diameter som er mindre enn avløpsslangens.

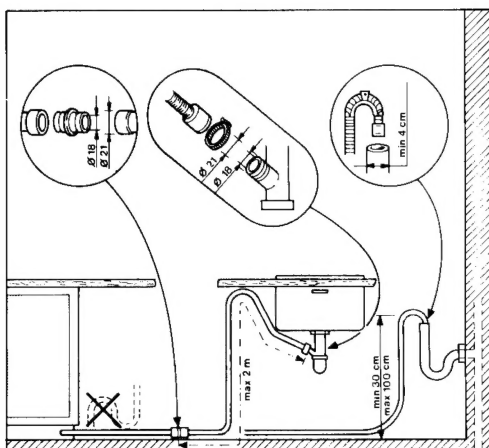

Sammen med maskinen leveres en plastklemme (A) som brukes til å holde avløpsslangen og tilførselslangen sammen. Dette er for å forhindre avløpsslangen i å falle ned ved et uhell og forårsake en større vannskade. Plastklemmen kan om det ønskes forskyves i retning av vannkranen og festes der.

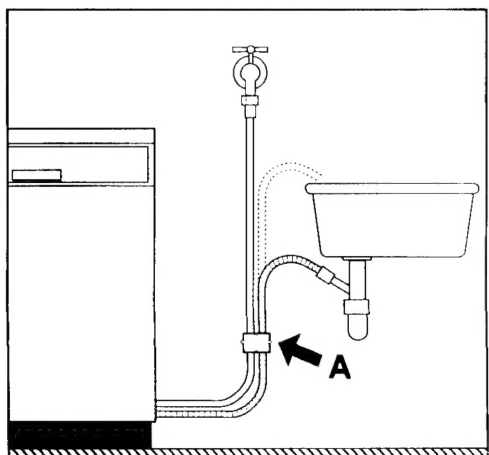

Elektrisk tilkobling

Før du setter støpselet i stikkontakten i veggen, må følgende kontrolleres:

1. At strømmettets spenning svarer til den spenningen som er oppgitt under tekniske data.

2. At strømmåler, sikringer, strømforsyning og stikkontakt kan klare den nødvendige maksimumbelastningen.


Kontrollér at støpsel og stikkontakt passer uten bruk av adapter eller lignende. Om nødvendig må stikkontakten skiftes ut.

Maskinen må jordes i henhold til gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar hvis disse sikkerhetsbestemmelsene ikke blir fulgt.


BRUK AV MASKINEN

Betjeningspanel

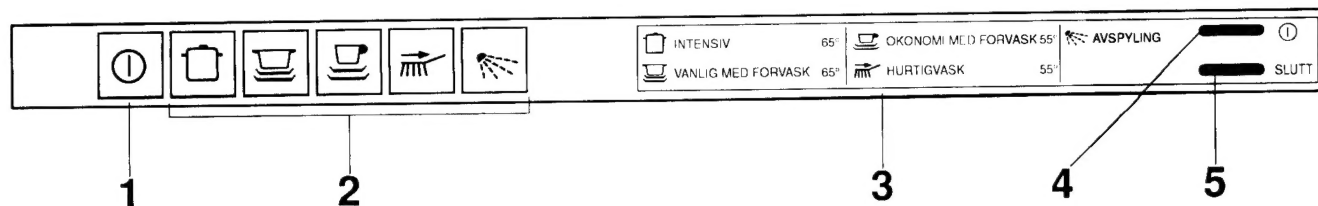

1. PÅ/AV-knapp
2. Programknapper
3. Programveiledning
4. Kontrollampe for strømforsyning
5. Kontrollampe for avsluttet program **SLUTT**

OPPVASKMASKINENS INNVENDIGE DELER

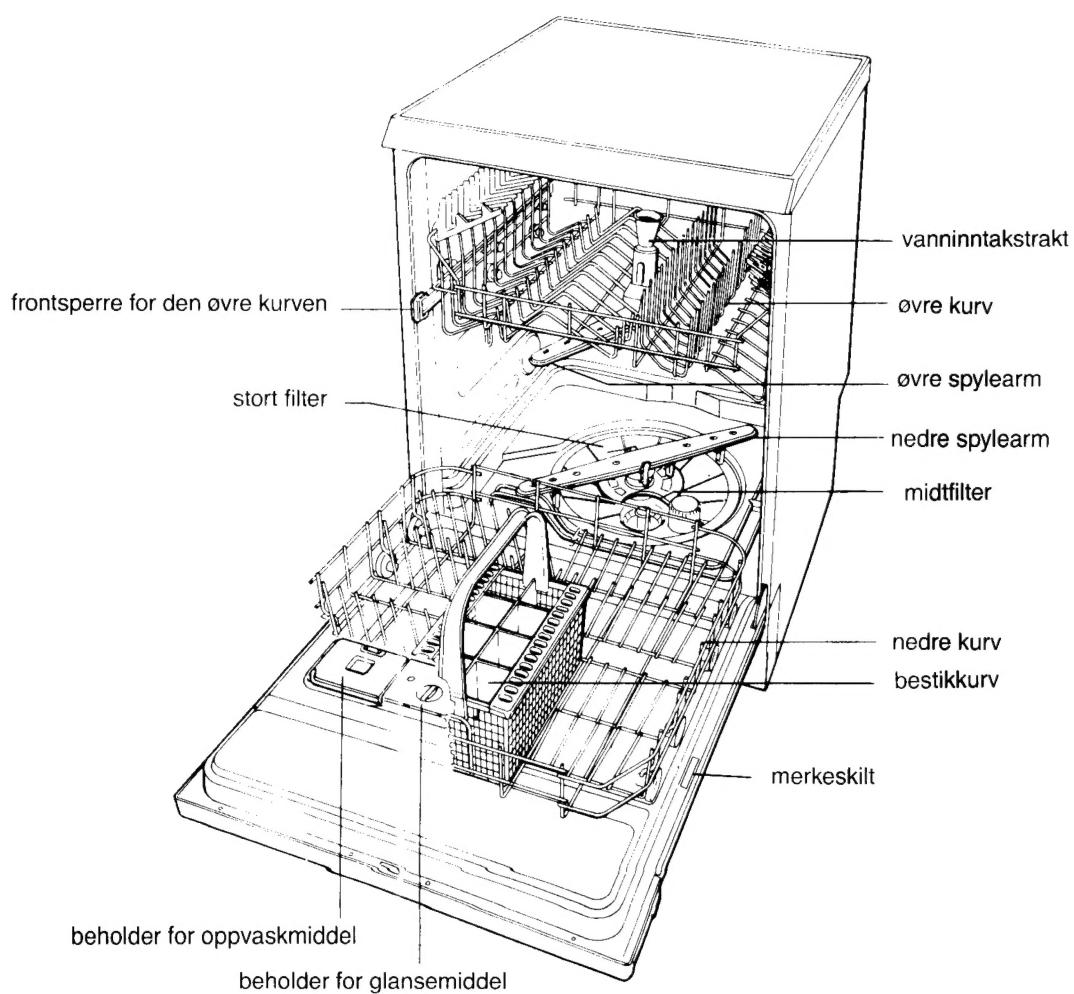

BRUK AV BETJENINGSPANEL

På denne maskinen, som kan bygges helt inn, er betjeningspanelet plassert øverst på døren. Ved innstilling av program skal døren stå halvt åpen.

1. PÅ/AV-knapp

Når det trykkes på denne knappen, lyser kontrollampene for strømforsyning (4) og avsluttet program (5). Først deretter kan det velges program og maskinen startes.

2. Programknapper

Trykk på knappen for ønsket program (se programveiledningen).

3. Programveiledning

En oversikt over de enkelte oppvaskprogrammene som kan være til hjelp ved valg av program.

4. Kontrollampe for strømforsyning

Når det trykkes på PÅ/AV-knappen (1), vil denne lampen lyse og indikere at maskinen er tilsluttet strømmettet.

5. Kontrollampe for avsluttet program SLUTT

Lyser når programmet er ferdig.

Glansemiddel

Glansemidlet gir serviset en skinnende finish og forbedrer tørkingen. Det tilføres automatisk under den varme skyllingen. Beholderen, som er plassert på innersiden av døren, kan inneholde ca 110 ml glansemiddel, som er nok til 16-40 oppvaskprogrammer avhengig av doseringsinnstillingen.

Påfylling av glansemiddel

Beholderen åpnes ved å skru lokket (A) mot urviseren.

Ha i glansemidlet inntil indikatoren (B) blir helt mørk, som viser at beholderen er full.

Ha i glansemiddel i maskinen igjen når indikatoren (B) blir lys.


Husk å SKRU PÅ lokket etter hver påfylling

Advarsel

Hvis det spilles glansemiddel under påfyllingen, må dette tørkes opp med en absorberende klut for å unngå at det dannes for mye skum under neste oppvask.

Innstilling av doseringen

Still doseringen av glansemidlet inn med velgeren (C), som har 6 stillinger (stilling 1 - minste dosering, stilling 6 - største dosering), avhengig av de oppvask- og tørkeresultatene som oppnås. Øk doseringen gradvis hvis det er vanndråper eller kalkflekker på serviset etter oppvasken. Redusér doseringen hvis det er klebrige, hvite striper på serviset.

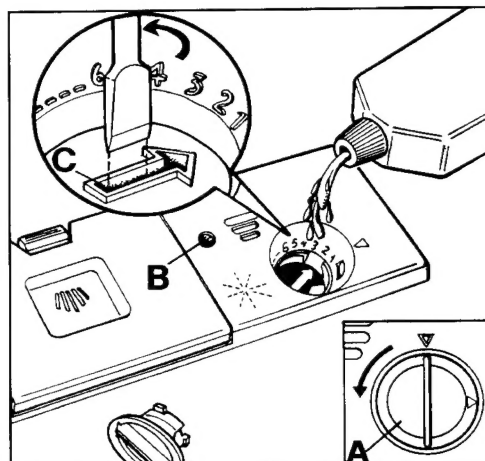

Fylling av maskinen



Før serviset settes i maskinen, må større matrester fjernes fra tallerkenene (ben, tannpikere, fiske- og kjøttrester samt grønnsaker og fruktrester m m) for å unngå at filtrene blir tilstoppet, noe som nedsetter oppvaskmaskinens effektivitet.

Lukk opp døren og trekk ut kurvene når serviset skal settes i maskinen.

Bruk av nedre kurv

Den nedre kurven er beregnet til kasseroller, lokk, tallerkener (opp til 27 cm i diameter), salatskåler, bestikk m m.

Anretningsfat og større lokk bør plasseres langs kanten av kurven slik at den øvre spylearmen kan dreie fritt rundt.

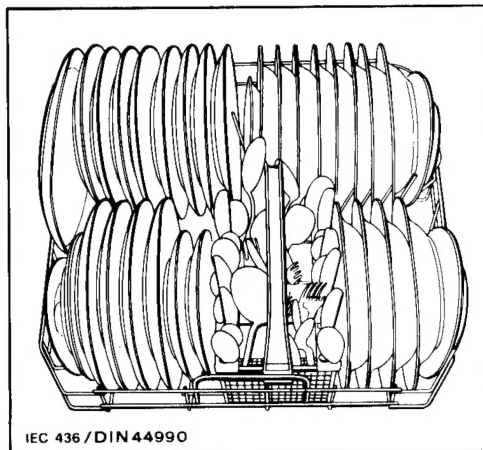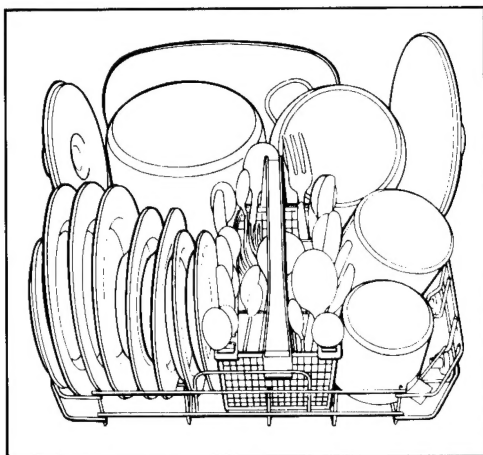


IEC 436 / DIN 44990

Bestikk skal plasseres i den avtakbare bestikkurven med skaftene vendt ned. Hvis skaftene stikker ut gjennom bunnen av kurven og på den måten blokkerer den nedre spylearmen, må bestikket plasseres med skaftene opp.

Teskjeer og andre små bestikksdeler skal plasseres på den særlige bestikkhyllen i den ene siden av bestikkurven, se figuren.

Skjeer skal blandes med annet bestikk slik at de ikke legger seg opp mot hverandre.


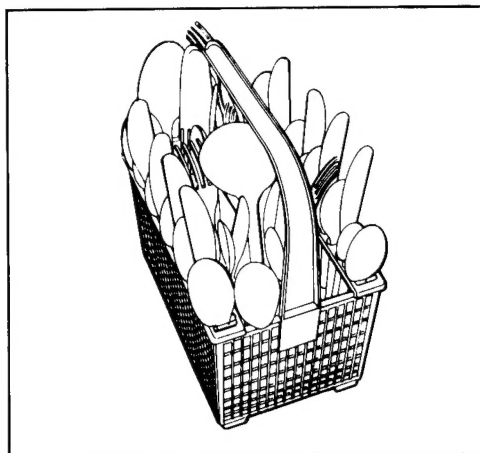


Merk: Noen modeller har ikke håndtak på bestikkurven.

Bruk av øvre kurv

Den øvre kurven er beregnet til tallerkener (dessert-tallerkener, skåler og små tallerkener på opp til 24 cm i diameter) samt salatskåler, kopper og glass. Disse bør plasseres som vist på bildene.


Glass med lang stett kan plasseres med stetten opp på de forhøyde koppehyllene.

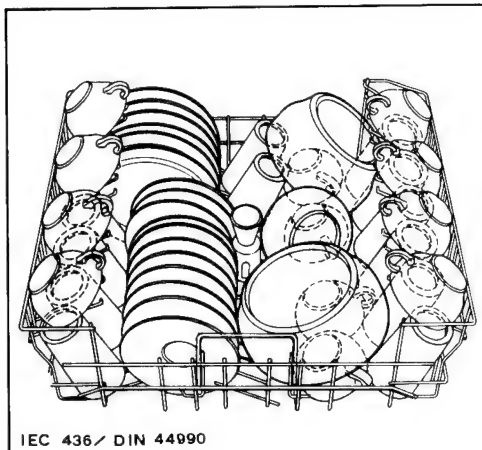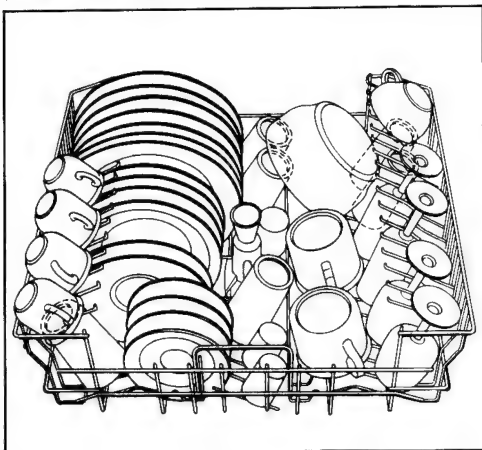

IEC 436 / DIN 44990

NB

Når du setter serviset i maskinen, må du kontrollere at vanninnløpstrakten i midten av den øvre kurven ikke er dekket av serviset.

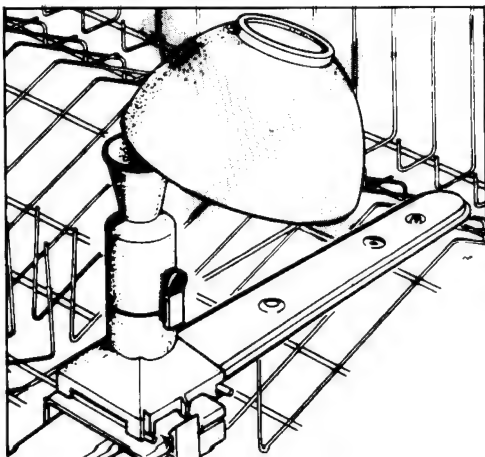

Før du stenger døren, må du kontrollere at spylearnene kan dreie fritt rundt.


Høydeinnstilling av øvre kurv

Ved oppvask av meget store tallerkener (over 27 cm og opp til 31 cm i diameter) kan disse plasseres i nedre kurv etter at den øvre kurven har blitt flyttet et hakk opp. Det gjøres på følgende måte:

Trekk ut frontsperrene (A) for øvre kurv og trekk ut kurven.


Sett kurven et hakk opp og sett frontsperrene (A) tilbake på plass.

Når øvre kurv er plassert i øverste hakk, har den bare plass til tallerkener som har en diameter på opptil 20 cm, og det er ikke mulig å bruke de forhøyde koppehyllene.

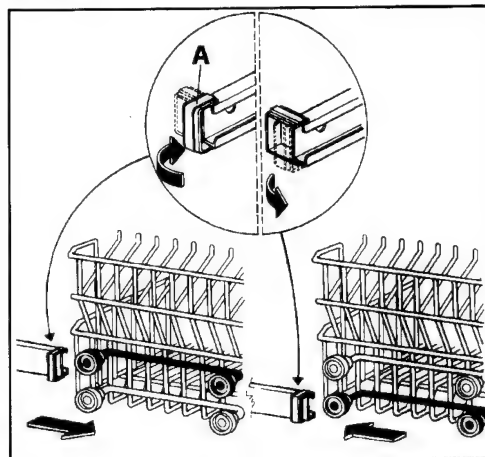

Snuing av spylearm

Hvis det skal vaskes opp en mindre mengde meget skittent servise, kan dette samles i nedre kurv. Samtidig bør øvre spylearm snus som vist på bildet under.

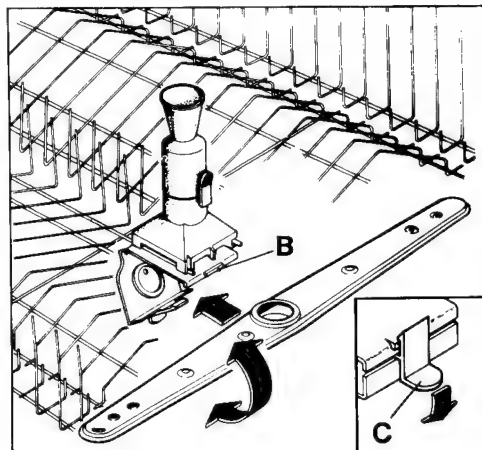

Ta av øvre spylearm på senterstøtten (B) ved å trykke på tappet (C) og sett den på igjen på hodet (med hullene ned). På denne måten blir oppvasken mer effektiv, da nedre kurv blir spylt av begge spylearmene.

Når oppvasken er ferdig, må du huske å snu den øvre spylearmen tilbake igjen (med hullene opp).

PRAKTISKE RÅD

Denne oppvaskmaskinen har flere forskjellige oppvaskprogrammer som brukes avhengig av hvor skittent serviset er og hvilken type servise som skal vaskes opp.

Se programskjemaet på de følgende sidene for å velge det programmet som er best egnet.

■ Best resultat oppnås på følgende måte:

Før du setter kjøkkenredskapene og serviset i maskinen, må du fjerne alle matrester og skylle av meget skitne gryter og panner.

Sørg alltid for å sette kasseroller, kopper og glass på hodet.

Servise som har flater som buer kraftig inn eller ut, må alltid plasseres slik at vannet lett kan renne ut.

Lange bestikksdeler som øser, forskjærkniver og lignende bør plasseres vannrett i den øvre kurven.

Unngå om mulig at de enkelte servisedeler berører hverandre. Best vaskeresultat oppnås når serviset er plassert korrekt.

Lette kjøkkenredskaper (plastskåler m.m.) bør plasseres i den øvre kurven og settes slik at de ikke kan flytte på seg under oppvasken.

Det oppnås et bedre tørkeresultat hvis døren til oppvaskmaskinen står åpen i 15-30 minutter umiddelbart etter at programmet er avsluttet.

■ Energisparing

Du bør ikke skylle serviset av under rennende vann.

Sett serviset i maskinen umiddelbart etter hvert måltid, og vent med å starte oppvasken inntil oppvaskmaskinen er helt full.

Kjør om nødvendig skylle- og oppbevaringsprogrammet (se programskjemaet på de følgende sidene) slik at eventuelle matrester ikke setter seg fast på serviset innen det egentlige oppvaskprogrammet startes.

Velg et SPARE-program hvis kurvene ikke er helt fulle og/eller serviset ikke er særlig skittent. Følg veiledningen i programskjemaet (SPARE-programmer, KVIKK-program).

■ Følgende er ikke egnet til vask i oppvaskmaskin:

Bestikk eller servise med håndtak av tre, ben eller lignende materialer eller med sammenlimte deler.

Håndlaget servise, servise av tre, antikt eller håndmalt porselen.

Visse former for dekor på serviset kan bli misfarget når det vaskes opp i en oppvaskmaskin.

Krystallglass og kjøkkenredskaper av plast bør vaskes opp i hånden hvis det ikke kan garanteres at de tåler maskinoppvask. Hvis de tåler maskinoppvask, bør de plasseres i den øvre kurven, og du bør velge et skånsomt program.

Visse typer glass kan bli matte når de har blitt vasket opp noen ganger i en oppvaskmaskin.

Bestikk av sølv har tendens til å bli svart hvis det blandes med bestikk av rustfritt stål. Det bør derfor plasseres separat i bestikkurven.

Kjøkkenredskaper av jern og støpejern kan ruste og sette flekker på det øvrige serviset.

Aluminium har en tendens til å bli svart. Kobber, tinn og messing har en tendens til å bli flekkete.

Advarsel: Meget små servisedeler som kan falle gjennom kurvene, bør ikke settes i oppvaskmaskinen.

Merk: Når du kjøper nytt servise, bør du sikre deg at det tåler maskinoppvask.

Oppvaskmiddel

Fyll oppvaskmiddel i beholderen på oppvaskmaskinen før du starter et av oppvaskprogrammene bortsett fra skylle- og oppbevaringsprogrammet.

Bruk bare oppvaskmidler i pilleform, pulverform eller væskeform som er beregnet spesielt til husholdnings-oppvaskmaskiner.


Midler som brukes til oppvask for hånd, er ikke egnet til maskinoppvask, da de ikke inneholder de riktige ingrediensene til maskinoppvask og maskinen derfor ikke virker så effektivt som den skal.

Lukk opp lokket på beholderen for oppvaskmiddel ved å trekke i låsen (D).

Etter hvert oppvaskprogram er lokket alltid åpent og klar til neste oppvask.

Den mengden oppvaskmiddel som skal fylles i, avhenger av hvor skittent serviset er og hvilken type servise som skal vaskes opp. Vi anbefaler de mengdene som er vist på programskjemaet.

Steng lokket til beholderen når oppvaskmidlet er fylt i.

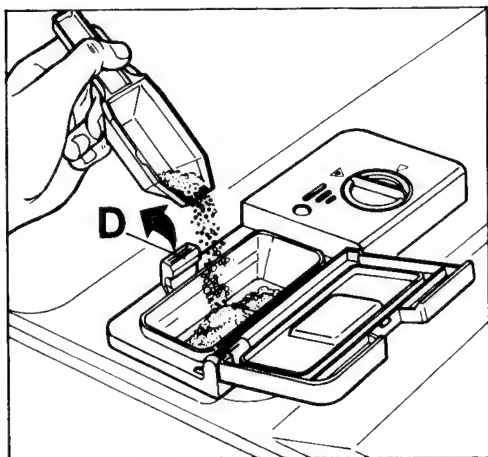


Da oppvaskmidlene er temmelig forskjellige, bør du også lese veiledningen på emballasjen.

Husk at en for liten mengde oppvaskmiddel vil gi et dårlig oppvaskresultat, mens en for stor mengde oppvaskmiddel ikke forbedrer oppvaskresultatet og derfor bare er spilt.

Når du ikke bruker mer oppvaskmiddel enn nødvendig, bidrar du også til å nedsette forurensingen.

Intensivt program

Når du velger dette programmet, må det doseres 10 g ekstra oppvaskmiddel, som helles i fordypningen i lokket på oppvaskmiddelbeholderen (se bildet). 10 g oppvaskmiddel svarer til en strøket dessertskje.

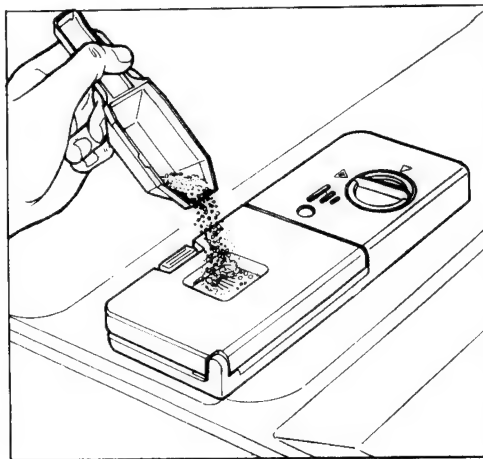

Eksempel på oppvask

Ved oppvask av en blanding av kasseroller og ser-
vise bør du bruke et VANLIG PROGRAM MED FOR-
VASK.

Nedenfor har vi vist et eksempel på innstilling og start
av et oppvaskprogram med angivelse av de tingene
som du skal huske på hver dag.

1) Kontrollér at filtrene er rene (se veiledningen).

2) Kontrollér at det er glansmiddel i maskinen.

3) Sett serviset i maskinen.

- Fjern større matrester.
- Trekk ut den nedre kurven og sett kasseroller, tal-
lerkener og bestikk i denne.
- Trekk ut den øvre kurven og sett tallerkener, under-
skåler, glass og kopper m m i denne.
- Skyv kurvene inn i maskinen igjen.
- Kontrollér at spylearmene kan dreie fritt rundt.


4) Dosering av oppvaskmiddel.

- Ha 2 teskjeer oppvaskmiddel (25 g) i beholderen i
maskinen og lukk lokket.

5) Innstilling av oppvaskprogram.

- Still inn programmet mens døren står halvt åpen.
- Trykk på PÅ/AV-knappen (1). Kontrolllampene (4) og
SLUTT (5) lyser.

Merk: Hvis kontrollampen for avsluttet program (5)
ikke lyser, betyr det at et tidligere innstilt program
ikke er avsluttet enda. I så fall må du vente til pro-
grammet er slutt eller annullere dette programmet
(se punkt 8).

- Trykk på knappen  (2) for å velge "VANLIG
OPPVASK MED FORVASK", og hold knappen inne
inntil kontrollampen for avsluttet program (5) slok-
ner.

6) Start av oppvaskprogram.

- Åpne vannkranen.
- Programmet starter når døren stenges.

7) Avslutning av oppvaskprogram.



Når oppvaskprogrammet er ferdig, stopper maskinen
automatisk.

Det lyder et kort akustisk signal (2 sek.).

- Du må først åpne døren når det akustiske signalet
har lydt. Kontrolllampene (4) og SLUTT (5) lyser.
- Trykk på PÅ/AV-knappen (1) for å slå av maskinen.
- Steng vannkranen og trekk støpselet ut av stikkon-
takten.
- **Vent noen minutter før du tar ut serviset. På den
måten brenner du ikke fingrene, og tørkingen
blir penere.**
- Tøm den nedre kurven først og den øvre til slutt. På
den måten drypper det ikke vann fra den øvre kur-
ven ned på serviset i den nedre kurven.

8) Annullering av program.

- Hvis et igangværende program skal annulleres,
eller hvis du ønsker å kjøre et annet program i ste-
det for det du har valgt, kan du gjøre dette på føl-
gende måte:






Trykk på knappene  og  samtidig **mens
maskinen er tilsluttet**. Steng døren. Etter et par
minutter vil du høre et akustisk signal. Nå kan du
stille inn maskinen på nytt.

Når det akustiske signalet lyder, må du vente litt
(ca 2 sekunder) før du åpner døren og eventuelt
stiller inn et nytt program.

Viktig

Generelt bør du ikke åpne døren mens maskinen er i
gang. Hvis du likevel åpner døren, blir maskinen
automatisk avbrutt av en sikkerhetsbryter.

OPPVASKPROGRAMMER











Program	Mengde av matrester og skittenhet	Innhold
Intensivt  65°	Meget skittent servise med mange inntørkede og/eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, saus, pasta, ris, gryn, poteter, egg).	Gryter, panner, servise og bestikk
*Vanlig med forvask  65°	Normalt eller meget skittent servise med inntørkede og/eller stivelsesholdige matrester (f eks pasta, ris, gryn, poteter, egg, saus, steik).	
Økonomi med forvask  55°	Normalt skittent servise uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, rå eller kokte grønnsaker, melk, kaffe, drikkevarer).	Servise
** Hurtigvask  55°	Lite skittent servise uten inntørkede eller stivelsesholdige matrester (f eks kjøtt, rå eller kokte grønnsaker, melk, kaffe, drikkevarer). Da dette programmet er meget kort, har det ikke tørking.	Servise, selskaps-servise
Avspyling 	Delvis full maskin som skal vaskes opp senere. Programmet krever ikke oppvaskmiddel.	

* Dette programmet svarer til standarden IEC436.

Anbefalt mengde oppvaskmiddel: 24 g.

Antall standardkuverter: 12

** Dette er et spesialprogram som på kort tid (ca 32 minutter) utfører en komplett oppvask (helt full maskin med lite skittent servise uten kasseroller) slik at det kan brukes igjen med det samme. Da programmet er meget kort, er det ingen tørking.

Knapper som skal trykkes inn	Anbefalt mengde oppvaskmiddel		Beskrivelse	*** Omtrentlige forbruksverdier		
	I beholderen	På beholderens lokk		Programmets varighet (Minutter)	Energi-forbruk (kWh)	Vann-forbruk (liter)
 	2 strøkne teskjeer (20 g)	1 strøken teskje (10 g)	Forvask ved opptil 55°C Hovedvask ved 65°C 2 kalde skyllinger 1 varm skylling ved 65°C Tøking med varm luft	94	2,0	27
 	2 teskjeer (25 g)	/	Forvask med kaldt vann Hovedvask ved 65°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 65°C Tøking med varm luft	80	1,5	22
 	2 strøkne teskjeer (20 g)	/	Forvask med kaldt vann Hovedvask ved 55°C 1 kald skylling 1 varm skylling ved 55°C Tøking med varm luft	76	1,4	22
 	1 toppet teskje (15 g)	/	Hovedvask ved 55°C 2 kalde skyllinger	32	0,7	18
 	/	/	1 kald skylling (for å unngå at mat-restene setter seg fast)	6	0,1	12


*** Disse data er basert på kaldt vann og er veiledende verdier som er avhengige av ledningsvannets trykk og temperatur samt av spenningsvariasjoner.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

1. Etter hver oppvask

Rengjøring av sentralfiltrene

Kontrollér sentralfiltrene (B) og (C) og fjern eventuelle matrester med en børste under rennende vann.

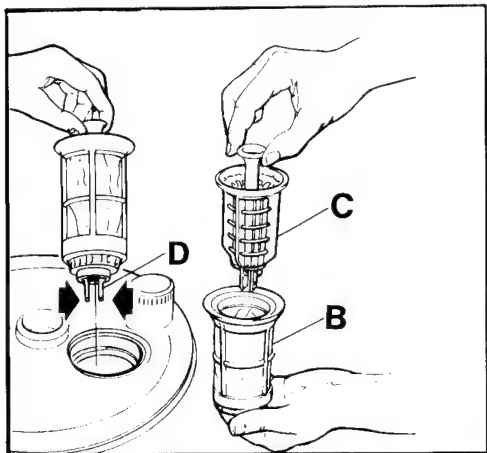

Fjern begge filtrene (B) og (C) ved å løfte opp det ytterste filteret (B) (trekk opp sentertrakten). Det lille filteret (C) kan deretter fjernes ved å trykke på de to tungene (D).

Sett filtrene tilbake på plass etter rengjøringen ved å trykke dem ned inntil de klikker på plass.


2. En gang om måneden

Rengjøring av det store filteret

Vask det store filteret (A) på begge sider under rennende vann med en børste.

Spylearmen må fjernes for at filteret kan tas ut. Spylearmen fjernes ved å trykke på de to tungene (E) og skru ringen (F) mot urviseren (mot venstre). Heretter kan hele delen trekkes ut.

Delene settes på plass igjen i omvendt rekkefølge.

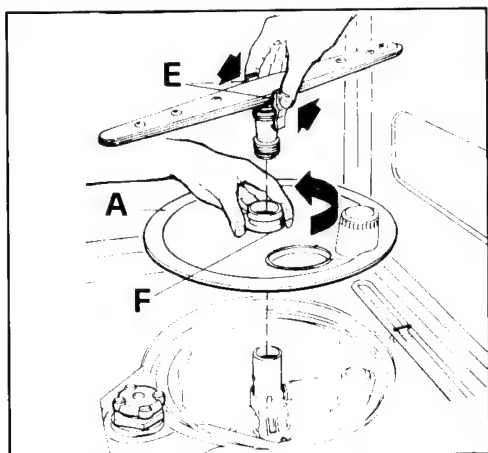

Advarsel: Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten disse filtrene.

Hvis filtrene ikke er korrekt montert, vil oppvaskresultatet bli mindre godt.

Rengjøring av filtrene er viktig for å sikre at maskinen virker som den skal.

3. Inn- og utvendig rengjøring

Pakningene rundt døren, beholderen til oppvaskmiddel og beholderen til glansmiddel må rengjøres regelmessig med en fuktig klut.

Vi anbefaler at det brukes et særlig rengjøringsmiddel til oppvaskmaskiner hver 3. måned, eller at det kjøres et oppvaskprogram med oppvaskmiddel, men uten service.

Kontrollér at dysene i spylearmene ikke er tilstoppet. Ta av den nedre spylearmen ved å frigjøre den fra de tappene som holder den fast og ta den ut. Dysene i den øvre spylearmen rengjøres ved å trekke ut den øvre kurven slik at spylearmen er tilgjengelig. Den kan tas ut når den er frigjort fra senterstøtten.

Rengjør maskinens utvendige sider og betjeningspanel med en fuktig myk klut. Bruk om nødvendig bare nøytrale rengjøringsmidler. Bruk aldri skurepulver, stålsvamber eller løsemidler (aceton, trikloretylen eller lignende).

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid

Hvis maskinen ikke skal være i bruk i lengre tid, anbefaler vi å gjøre følgende:

Avbryt strømforsyningen til oppvaskmaskinen og steng vanntilførselen.

Fyll opp glansmiddelbeholderen.

La døren stå på klem for å unngå at det dannes en ubehagelig lukt inne i maskinen.

Rengjør maskinens innvendige dele.

Fare for frostskafer

Hvis maskinen utsettes for temperaturer under 0°C, kan vannet i rørene fryse. Du bør derfor sikre deg at temperaturen i rommet er over 0°C før du starter et oppvaskprogram.

Flytting av maskinen

Unngå å legge maskinen over på siden under transport.

HVIS MASKINEN IKKE VIRKER

Hvis oppvaskmaskinen din ikke virker, skyldes det ofte manglende vedlikehold eller mindre feil som du selv fort og greit kan ordne. Før du kontakter et servicesenter, bør du derfor først gjennomgå denne listen over mulige feil:

MASKINEN STARTER IKKE

- Døren er ikke ordentlig stengt.
- Støpselet sitter ikke ordentlig i stikkontakten.
- Det er ikke strøm i stikkontakten (kontrollér sikringene).

MASKINEN TAR IKKE INN VANN

- Vannkranen er stengt.
- Vanntilførslen har blitt avbrutt.
- Fylleslangen er bøyd.
- Filteret i fylleslangen er tilstoppet.

MASKINEN TØMMER IKKE UT VANNET

- Avløpsslangen er bøyd.
- Avløpet i vasken er tilstoppet.
- Forlengelsen av avløpsslangen er ikke korrekt dimensjonert.
- Avløpet på veggen har ikke noe ventilasjonshull.

SERVISET ER IKKE RENT

- Kurvene er for fulle.
- Serviset er ikke plassert korrekt.
- Spylearmene dreier ikke rundt.
- Dysene i spylearmene er tilstoppet.
- Fylletrakten i midten av den øvre kurven er dekket av servise.
- Enden av avløpsslangen er neddykket i vannet i avløpet (i vasken).
- Filtrene er tilstoppet.
- Filtrene er ikke på plass.
- Der blir ikke brukt en tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel, eller oppvaskmidlet er ikke egnet.
- Oppvaskmidlet er gammelt eller har blitt hardt.
- Det oppvaskprogrammet som er valgt, er for skånsomt.

KALKFLEKKER ELLER HVITT BELEGG PÅ SERVISET

- Der er ikke noe glansmiddel i maskinen, eller det er brukt for lite glansmiddel.

SPOR AV KAFFE, TE ELLER LEPPESTIFT PÅ SERVISET

- Utilstrekkelig dosering av oppvaskmiddel. Oppvaskmidlet er for gammelt eller av dårlig kvalitet.


MASKINEN BRÅKER

- De enkelte servisedelene klirrer mot hverandre.
- Spylearmene rammer serviset.

SERVISET ER IKKE HELT TØRT

- Serviset har stått for lenge i maskinen etter at programmet er ferdig.

Hvis det stadig er feil på maskinen etter disse kontrollene, må du ta kontakt med nærmeste servicesenter. Vennligst oppgi oppvaskmaskinens modellbetegnelse (Mod.), produktnummer (Prod. No.) og serienummer (Ser. No.). Disse opplysninger finner du på oppvaskmaskinens typeskilt (se bildet).

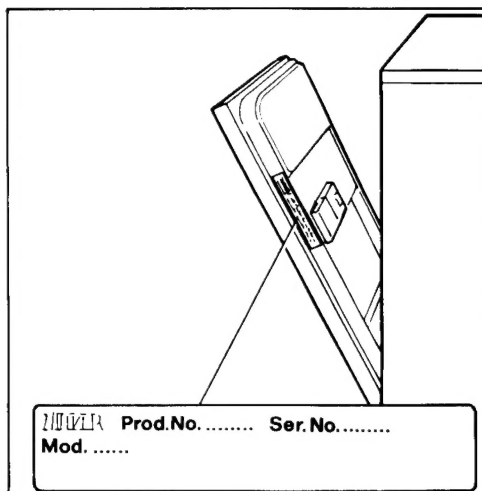

Beskyttelse mot oversvømmelse

Maskinen er utstyrt med en sikkerhetsanordning som stopper vanntilførselen i tilfelle av større vannlekkasjer. Denne anordningen er plassert i bunnen av maskinen og fungerer bare hvis maskinen er i drift.

Kontakt nærmeste servicesenter når maskinen skal settes i drift igjen.



GARANTI

I Norge gjelder NEL's leveringsbetingelser.
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til
forhandler. Husk å ta vare på kvitteringen for dokumentasjon av kjøpsdato.

Husqvarna Elektro a.s.
Postboks 321
1701 Sarpsborg
Tlf. (091) 44111

INNBYGGINGSVEILEDNING

Nisjen skal ha de målene som er vist på tegningene.

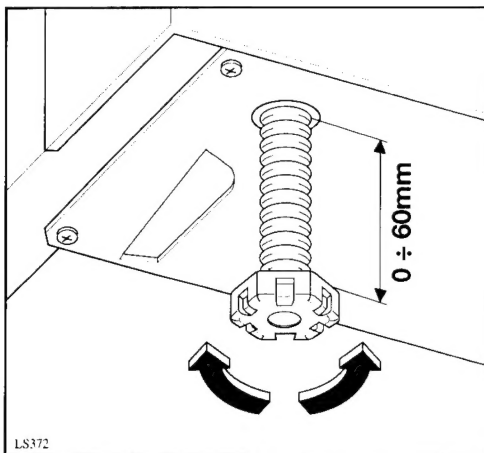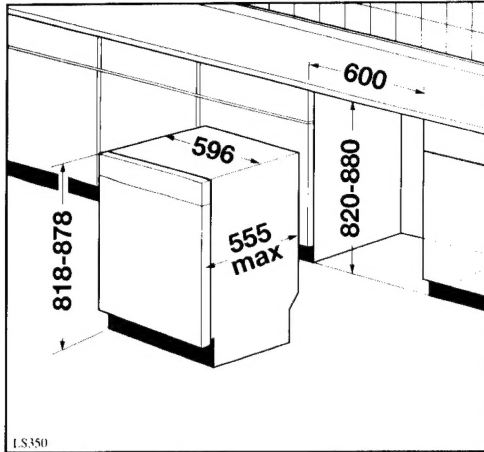

Høyden på maskinen kan økes med 6 cm hvis bena skrues helt ut.

Innbygging under benkeplate

Slå av strømmen til maskinen eller trekk ut støpselet av stikkontakten før alt arbeid på maskinen.

Når maskinen festes til kjøkkenelementene, må det ikke bores hull i maskinens sidevegger, da dette kan skade de delene som er plassert mellom oppvaskrommet og sideveggene.

Montering av dekorpanel

Døren på maskinen kan forsynes med et dekorpanel med målene:

Bredde 596 mm


Høyde 644-714 mm maks.

Tykkelse 15-21 mm maks.


Høyden på panelet avhenger av kjøkkenelementenes sokkelhøyde.

Panelet må forsynes med et håndtak da maskinens håndtaksfordypning dekkes av panelet.

Bor gjennom dekorpanelet med et bor med målene Ø 2x12. Følg de målene som er vist på figuren til venstre. Fest tverrholderen på panelet med fire 3,5x16 skruer.

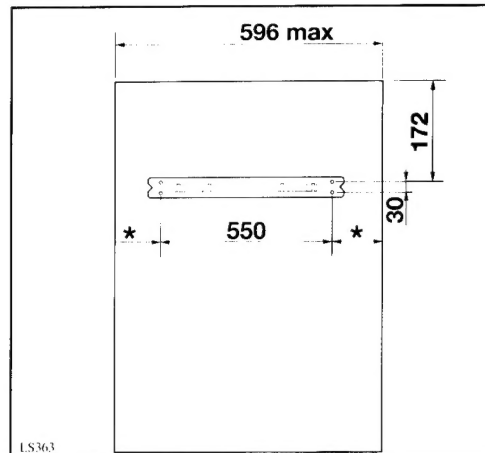


Hvis dekorpanelet av estetiske årsaker er forsynt med en falsk skuff (som er anbrakt på panelet eller er en del av selve panelet), må det monteres to vinkeljern ved hjelp av fire 3,5x16 skruer (se figuren).

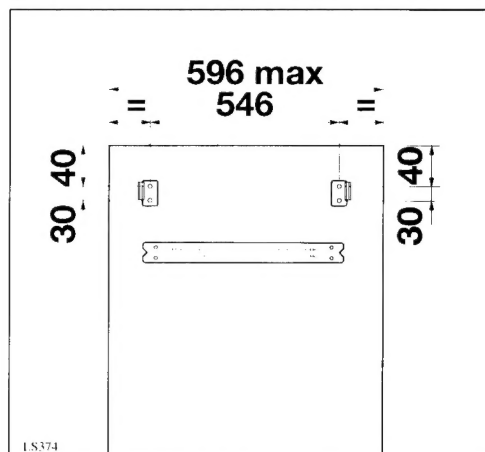


Sett dekorpanelet på døren ved å føre de to stiftene inn i de avlange hullene på døren.


Løft panelet inntil det flukter med betjeningspanelet. Hvis de to vinkeljernene også er montert, griper de automatisk inn i hullene på maskinens dør.

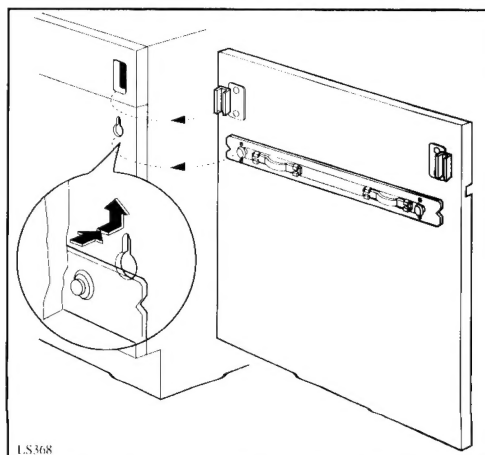

Lukk opp døren når den optimale posisjonen er funnet, og skru fast panelet ved hjelp av to 4x40 skruer gjennom de avlange hullene på innersiden av døren.

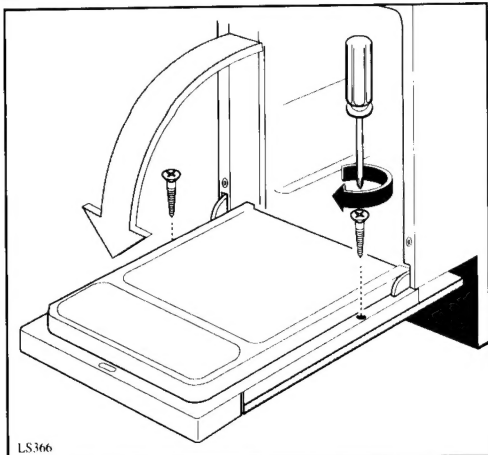

Når maskinen skyves inn i nisjen, må du passe på at slanger og strømkabel ikke får skarpe knekk. Fest deretter maskinen til benkeplaten med to vinkeljern (A) (se figuren). Bruk to 3,5x16 skruer.

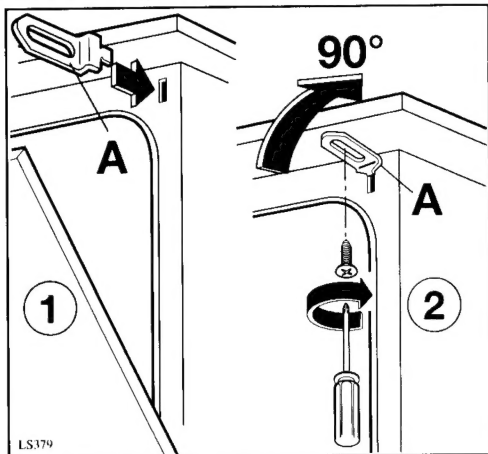


Fest maskinen slik at den ikke kan vippe ved å skru benkeplaten fast til vegg.

Avbalansering av døren


Etter montering av dekorpanel på døren kan det være nødvendig å avbalansere døren.

Dette gjøres ved hjelp av de to skruene på sokkelen. Hold døren halvt åpen og skru skruene inn eller ut. På den måten øker eller minsker du stramningen av dørens avbalanseringsfjærer.

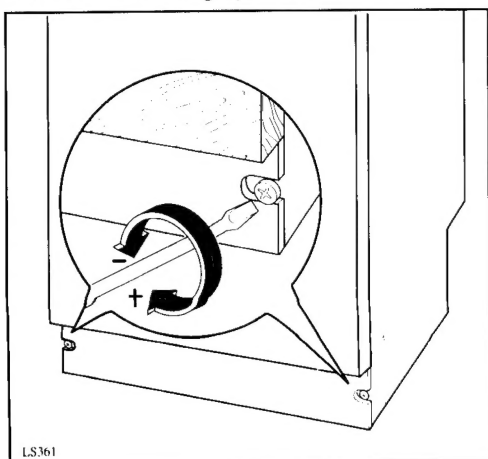

Utskjæring av sokler

I noen tilfeller kan det være nødvendig å lage et utsnitt i sokkelen som vist på figuren for å gjøre det mulig å åpne døren.

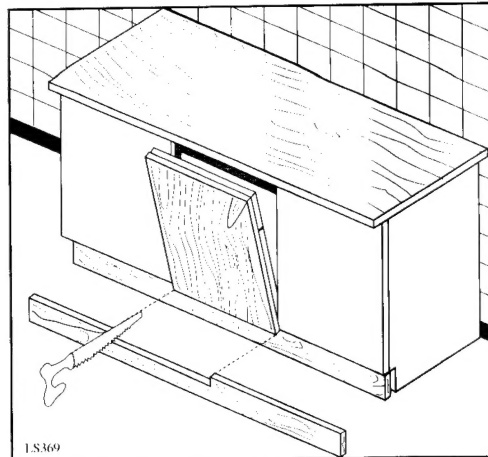

Tabellen under viser typiske dimensjoner på sokler (i mm) og eventuelle utskjæringer (X).

		Høyde							
		170	160	150	140	130	120	110	100
Dybde	40	32	28	25	22	20	20	15	15
	50	35	28	25	22	20	18	18	15
	60	32	28	25	22	20	18	15	15
	70	32	25	22	20	20	15	15	15
	80	/	20	20	15	15	15	12	12
	90	/	/	12	10	10	10	10	10
	100	/	/	/	5	5	5	5	5
		X							



Utskjæring i sokkelen.